

**Záclonový dálkový ovladač Myers MRC-RF
pro MCR-220V500W ZB+RF**

Uživatelský manuál


Myers

**PRÉMIOVÉ CHYTRÉ DOMÁČÍ SYSTÉMY
od FIRMY PARTIZAN**





1. Hlavní prvky zařízení.....	3
2. Nastavení ovladače chytrých záclon.....	4
3. Technická specifikace	5

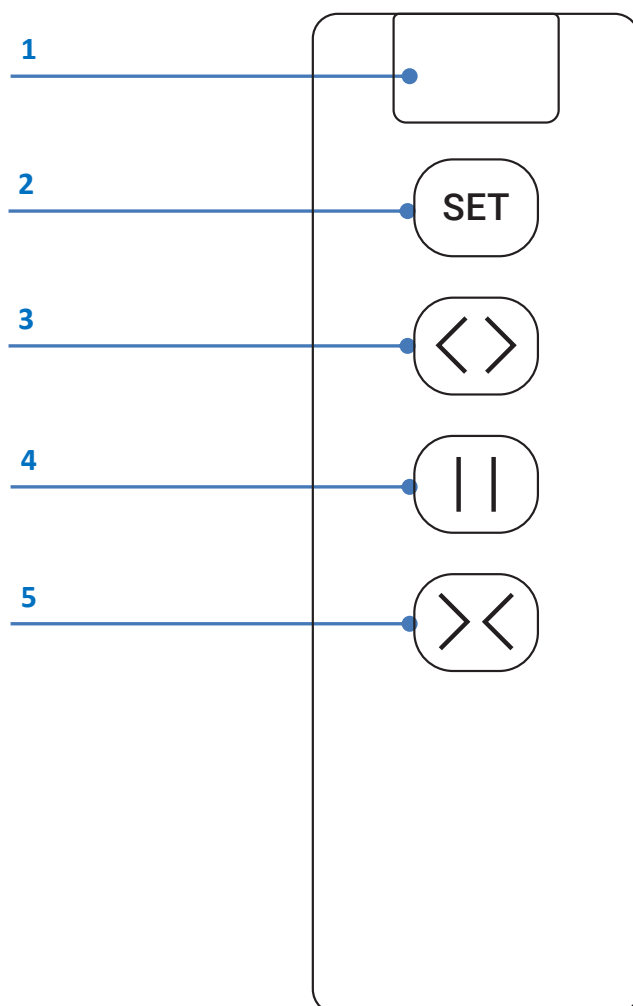1. Hlavní prvky zařízení

Tento dálkový ovladač se používá k dálkovému ovládání ovladače MCR-220V500W ZB+RF pro chytré ovládání záclon. Dálkový ovladač podporuje připojení k 9 takovým zařízením na 9 kanálech číslovaných od 0 do 8.




1. Digitální displej, který ukazuje číslo kanálu (zařízení)
2. Tlačítko Vybrat/Nastavení kanálu (zařízení)
3. Otevření záclony/přepnutí zařízení "nahoru"
4. Zastavení záclony (pauza)
5. Zavření záclony/přepnutí zařízení "dolů"

Chcete-li vybrat požadovaný kanál pro ovládání, musíte stisknout tlačítko . Na digitálním displeji se zobrazí blikající tlačítko aktivního kanálu. Chcete-li změnit číslo kanálu, stiskněte  nebo . Po určení požadovaného kanálu, stiskněte  a pokračujte k ovládání záclony.

2. Nastavení ovladače chytrých záclon



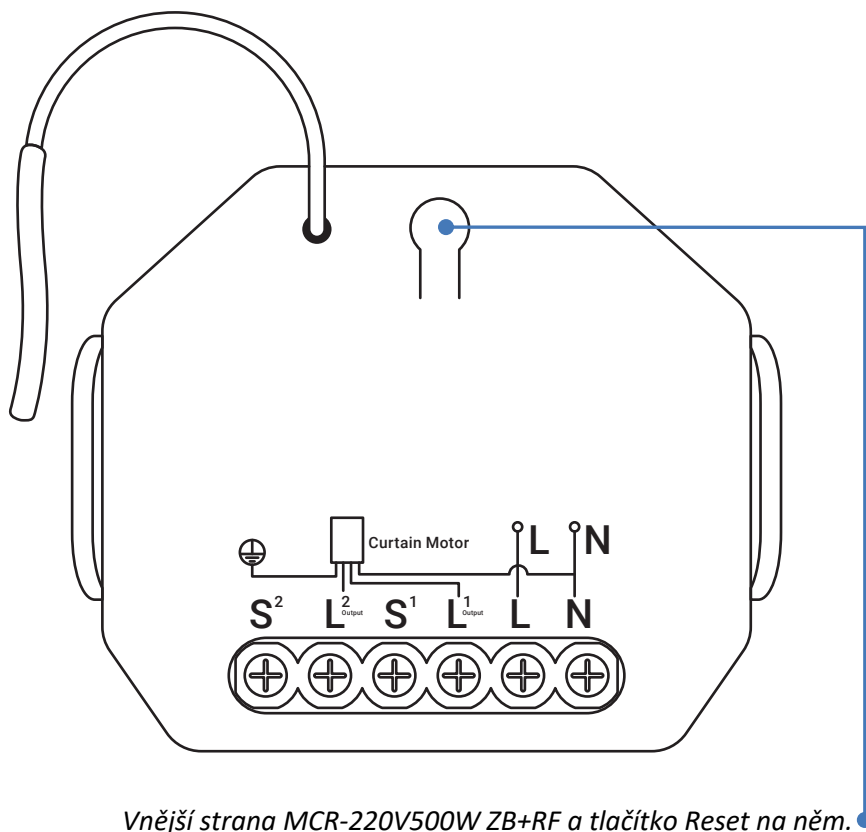

Připojení dálkového ovladače k MCR-220V500W ZB+RF a další nastavení kanálů se provádí pomocí RF (rádiové frekvence).






Chcete-li nakonfigurovat dálkové ovládání tak, aby fungovalo s inteligentním ovladačem záclon Myers MCR-220V500W ZB+RF, musíte provést následující akce:

1. Připojte ZigBee Hub a přidejte jej do účtu Partizan Cloud.
2. Přidejte ovladač chytrých záclon MCR-220V500W ZB+RF do ZigBee Hubu.
3. Pro konfiguraci každého z tlačítek je nutné přepnout spínač do příslušného režimu RF spojení. Chcete-li to provést, musíte použít tlačítko Reset přímo na MCR-220V500W ZB+RF podle pokynů níže.

- Vyberte požadovaný kanál pro ladění stisknutím tlačítka **SET** podobně jako v části #1. Pomocí tlačítek **<>** nebo **><** vyberte požadovaný kanál. Stiskněte znovu tlačítko **SET**.
- Chcete-li nastavit tlačítko "otevřít" **<>**, stiskněte 5x tlačítko Reset na MCR-220V500W ZB+RF, počkejte 3 sekundy. Stiskněte znovu tlačítko **<>** na dálkovém ovladači.

- Chcete-li nastavit tlačítko "zavřít"  , stiskněte 6x tlačítko Reset na MCR-220V500W ZB+RF, počkejte 3 sekundy. Stiskněte znovu tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Chcete-li nastavit tlačítko "pauza"  , stiskněte 7x tlačítko Reset na MCR-220V500W ZB+RF, počkejte 3 sekundy. Stiskněte znovu tlačítko  na dálkovém ovladači.

Poté budou tlačítka "Otevřít"  , "Zavřít"  , "Pauza"  k dispozici pro ovládání ovladače záclon MCR-220V500W ZB+RF.

VAROVÁNÍ! Pamatujte si, na kterém kanálu je nakonfigurovaná určitá záclona!

3. Technická specifikace

- Provozní napětí: DC 12V
- Provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- Frekvence: 433.92 MHz
- Provozní proud: ≤ 16 mA
- Počet kanálů: 9

Technická podpora:

e-mail: support@partizan.globální

Skype: partizan-podpora

Chat: +420 777 054 888 (Viber, Telegram, WhatsApp)



Pracovní doba technické podpory:

<https://partizan.global/support/technical-support>



Software Partizan:

<https://apps.partizan.global/>